


TENGA | SVR

SMART VIBE RING

MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant toute utilisation et conservez-le pour consultation ultérieure.


Pièces incluses



Instructions d'utilisation



Schéma des vibrations



⚠ Avertissement concernant l'utilisation du SVR


Le SVR est en silicone souple, mais la sensation de confort ou d'étroitesse dépendra de chaque individu. Si vous vous sentez trop à l'étroit, ou remarquez des effets indésirables, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin. Le silicone va s'étirer progressivement du fait de l'utilisation normale du produit. Au fil des utilisations, si vous sentez que l'anneau devient trop lâche, il est temps de changer le SVR et d'en acheter un nouveau !

N'ôtez pas volontairement l'anneau.

Chargement



- Fixez le connecteur USB au SVR (extrémité SVR) : le symbole Δ doit être tourné vers le haut.
 - Connectez l'autre extrémité du câble (A) à un port USB d'ordinateur ou à un adaptateur USB/prise murale, et branchez-le.
 - Si le chargement se déroule correctement, la diode de chargement s'allume.
 - Lorsque le chargement est terminé, la diode s'éteint.
- ⚠ Ne forcez jamais les prises dans les ports. Cela pourrait endommager le produit.
 ⚠ Assurez-vous TOUJOURS que les ports sont secs après nettoyage. Si les ports sont mouillés, vous risquez d'endommager le produit et courrez un danger d'électrocution ou de mort.

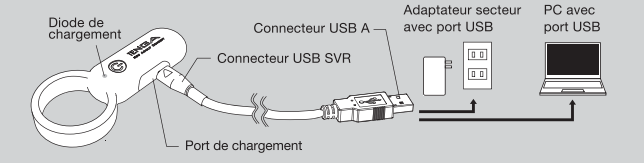

- Assurez-vous que le port USB est compatible avec votre adaptateur d'alimentation mural.
- ⚠ Ne manipulez pas le câble USB avec les mains mouillées.
 - ⚠ Chargez toujours complètement le SVR si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.
 - ⚠ Chargez complètement la batterie au moins tous les 6 mois pour éviter qu'elle ne se dégrade.
 - ⚠ Ne chargez pas la batterie avec un chargeur rapide ou un adaptateur de plus de 5 V 1000 mA. Cela pourrait endommager le produit.

Instructions

- Ne pas essayer d'insérer le produit dans quelque partie du corps que ce soit, de l'avaler ou de le mettre à la bouche.
- Ne pas utiliser d'huile de massage, huile pour bébé ni aucun autre lubrifiant à base d'huile.
- Ne pas utiliser de lubrifiants à base de silicone. Seuls les lubrifiants à base d'eau sont compatibles avec le SVR.
- Le SVR est étanche jusqu'à 50 cm. Évitez de le plonger au-delà de cette profondeur ou de le soumettre à de forts courants. Cela pourrait endommager le produit.

Nettoyage et stockage

- Nettoyer toujours l'appareil avant la première utilisation et avant chaque utilisation à l'eau froide ou tiède.
- Si vous utilisez du savon, utiliser un savon neutre et doux.
- Essuyer avec un tissu et laisser sécher dans un endroit frais et sec.
- Nettoyer après chaque utilisation et s'assurer qu'il est bien sec avant de le ranger dans son boîtier.
- Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.
- Ne pas stocker avec des pesticides, des parfums ou des produits à base d'huile.

Dépannage

- ? **Le produit ne marche pas / s'arrête immédiatement / est faible.**
- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé.
 - Si le problème persiste, videz la batterie complètement, puis rechargez-la.
 - Si le problème persiste, il se pourrait que la durée de vie de la batterie soit dépassée.
- ? **Le produit ne se charge pas**
- Assurez-vous que les câbles sont branchés dans le bon sens.
 - Vérifiez qu'ils sont bien connectés à tous les ports et prises, et bien enfoncés.
 - Si vous utilisez un port de PC/portable, assurez-vous que le PC/portable est en marche et qu'il fournit l'électricité nécessaire au port USB.

Attention

- Nettoyer toujours l'appareil avant la première utilisation et avant chaque utilisation à l'eau froide ou tiède. Ne pas utiliser d'eau chaude et ne pas faire bouillir l'appareil.
- Conserver le produit à l'écart des endroits humides, chauds et de la lumière directe du soleil. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
- Ne pas nettoyer avec des produits acides ou alcalins. Cela pourrait déformer le produit.
- Conserver hors de portée des enfants. Les pièces détachées peuvent présenter un danger d'étouffement.
- Ne JAMAIS faire tomber ou exposer à des tensions qui pourraient endommager l'appareil.
- Ne pas utiliser en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, au risque de vous blesser.
- Conserver à l'abri des flammes. Ne pas utiliser en fumant. Cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne pas utiliser dans l'eau salée ou l'eau de mer. Cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas laisser dans l'eau de manière prolongée. Cela pourrait endommager le produit.
- Si vous notez des effets indésirables pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et contactez un médecin. Un usage prolongé peut causer des blessures ou des problèmes de santé.
- Ne pas prêter l'appareil pour éviter tout risque de transmission de maladies contagieuses et d'infections.
- Ne pas utiliser plus de 15 minutes sur la même partie du corps.
- Toujours éteindre après utilisation pour éviter tout accident corporel ou dommage matériel.
- Toujours connecter le câble dans le bon sens afin d'éviter tout risque de dommage ou d'incendie.
- NE PAS tirer sur le câble pour le débrancher au niveau de la prise électrique. Le débrancher au niveau des ports.

- Tirer sur le câble peut l'endommager et provoquer des courts-circuits, des risques électriques, des incendies et endommager l'appareil.
- Ne pas charger le produit lorsqu'il est en marche. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
- Ne pas plier le câble USB ni frotter sur lui-même. Ne pas placer le câble sous des objets lourds ou chauds. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Lorsque le produit n'est pas en charge, toujours retirer le câble USB de la source d'alimentation pour éviter l'accumulation de poussière ou de saleté susceptible de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Nettoyer régulièrement la poussière sur la prise USB, le câble USB et l'adaptateur car une accumulation de poussière sur ces éléments peut provoquer un incendie.
- Ne pas étirer outre mesure l'enveloppe silicone. Elle pourrait craquer ou être endommagée.
- Ne pas retirer cette enveloppe en silicone. Cela pourrait endommager le produit et provoquer un incendie.
- Ne pas chercher à réparer le produit vous-même s'il s'avérait défectueux. Cela pourrait présenter des risques électriques ou d'incendie et vous mettre en danger.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou autre dispositif médical électrique, si vous êtes enceinte, si vous suivez un traitement médical ou en cas de doute sur votre santé, veuillez demander un avis médical avant d'utiliser ce produit.
- NE JAMAIS utiliser sur une peau lésée, irritée ou toute autre zone corporelle nécessitant des soins médicaux.
- Si l'appareil s'avère défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et arrêtez-le. Prolonger son utilisation pourrait causer des blessures.
- Lors du nettoyage du produit, TOUJOURS retirer le câble USB au préalable.
- Ne pas manipuler le câble USB avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Ne pas utiliser le produit si le câble USB ou les connecteurs sont endommagés ou semblent mal enfoncés. Prolonger son utilisation pourrait causer un court-circuit ou des risques électriques ou d'incendie.

Garantie produit

Ce produit est couvert par une garantie de TROIS (3) MOIS à compter de la date d'achat d'origine contre tout vice de fabrication ou de matériau. Si vous remarquez un défaut sur le produit pendant la période de garantie, TENGA Co., Ltd. pourra décider, à sa propre discrétion, de remplacer gratuitement le produit.

- La garantie du produit couvre les pièces actives de l'appareil et ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Absence de reçu d'achat original et du manuel d'utilisation.
 - Méthode d'utilisation anormale ou jugée inappropriée ou toute autre méthode présentée dans ce manuel et considérée comme annulant la garantie.
 - Dommages causés pendant le transport du produit, son déplacement ou tout autre accident matériel.
 - Dommages superficiels causés par une utilisation normale de l'appareil.
 - Dommages causés par des catastrophes naturelles ou utilisation d'une tension inappropriée.

Feuille de Garantie produit

Nom _____

Adresse _____

Numéro de téléphone _____

Période de garantie **Trois mois à compter de la date d'achat**

Date d'achat _____

Place d'achat
(Nom du magasin, adresse / URL, numéro de téléphone) _____

Bien conserver votre reçu d'achat d'origine

Caractéristiques spécifiques

Nom / Numéro	SVR (SMART VIBE RING) · BLACK / TSV-001 · PEARL WHITE / TSV-002 · CARMINE / TSV-003
Durée de fonctionnement / Temps de charge	Env. 60 min (à pleine puissance) / Env. 60 min (à 5 V 1000 mA)
Dimensions / Poids	Env. 90 x 38 x 16 mm (Haut, larg, x Prof.) / Env. 25 g *Longueur du câble USB : 90 cm
Composition	SVR : silicone approuvé par la FDA, ABS, batterie Li-ion. Boîtier de transport : PP

Modalités d'élimination

Consignes de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ce symbole, représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que le produit doit être recyclé séparément des autres déchets. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. Le produit est équipé d'une batterie Li-Ion.

